




Цепь	Конне
0dB	1
-20dB	2
-40dB	3
-60dB	4
Конне	1

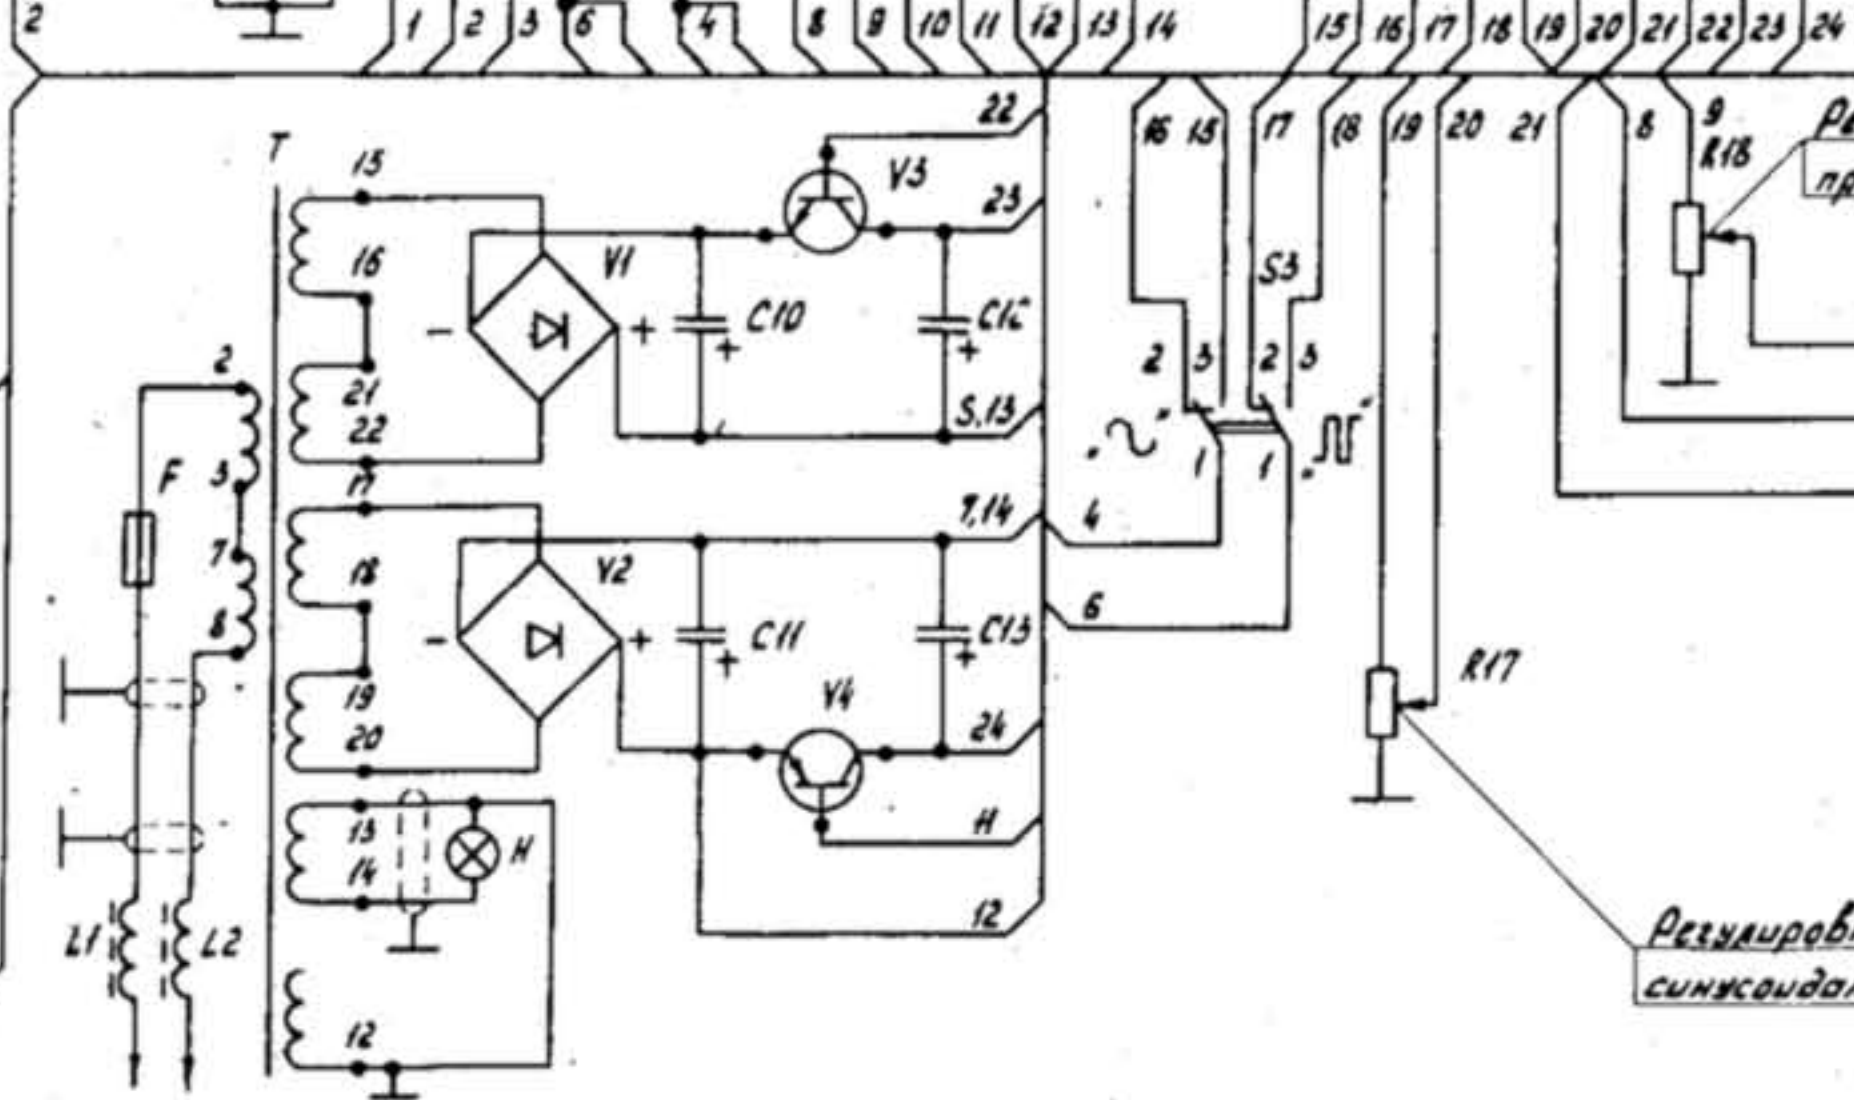

220V 50Hz

* Подбирают при регулировании

Цепь	Конне	ΔdB
0dB	1	0
-20dB	2	20
-40dB	3	40
-60dB	4	60
Конне	1	1

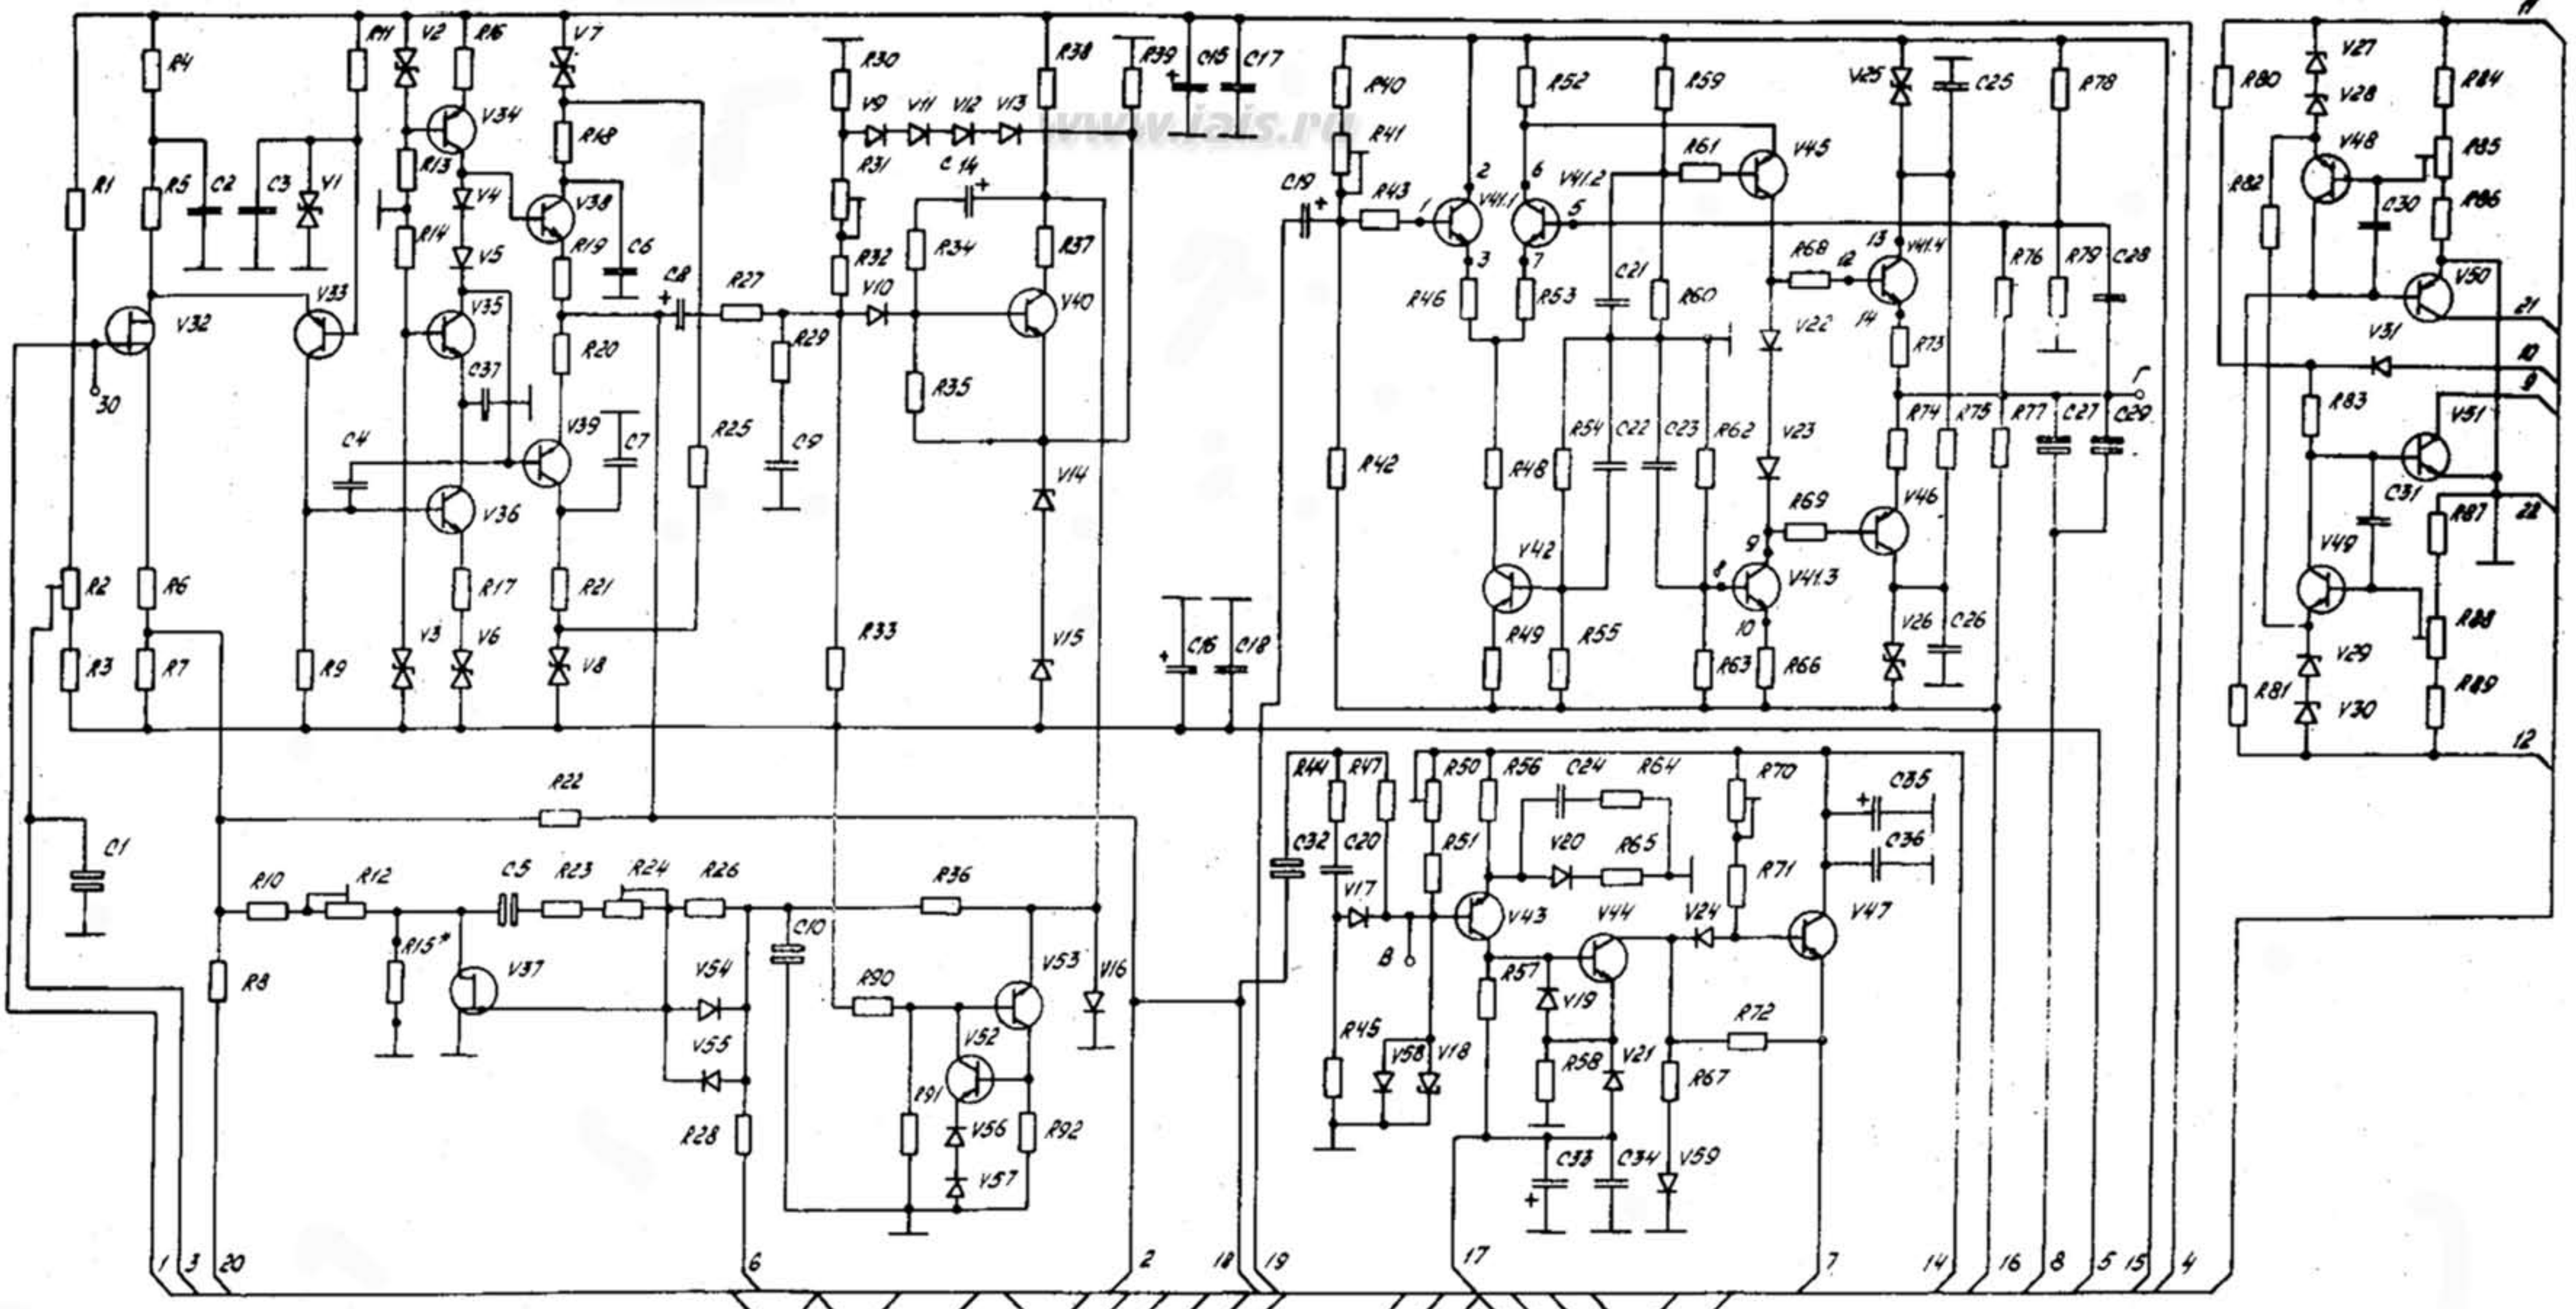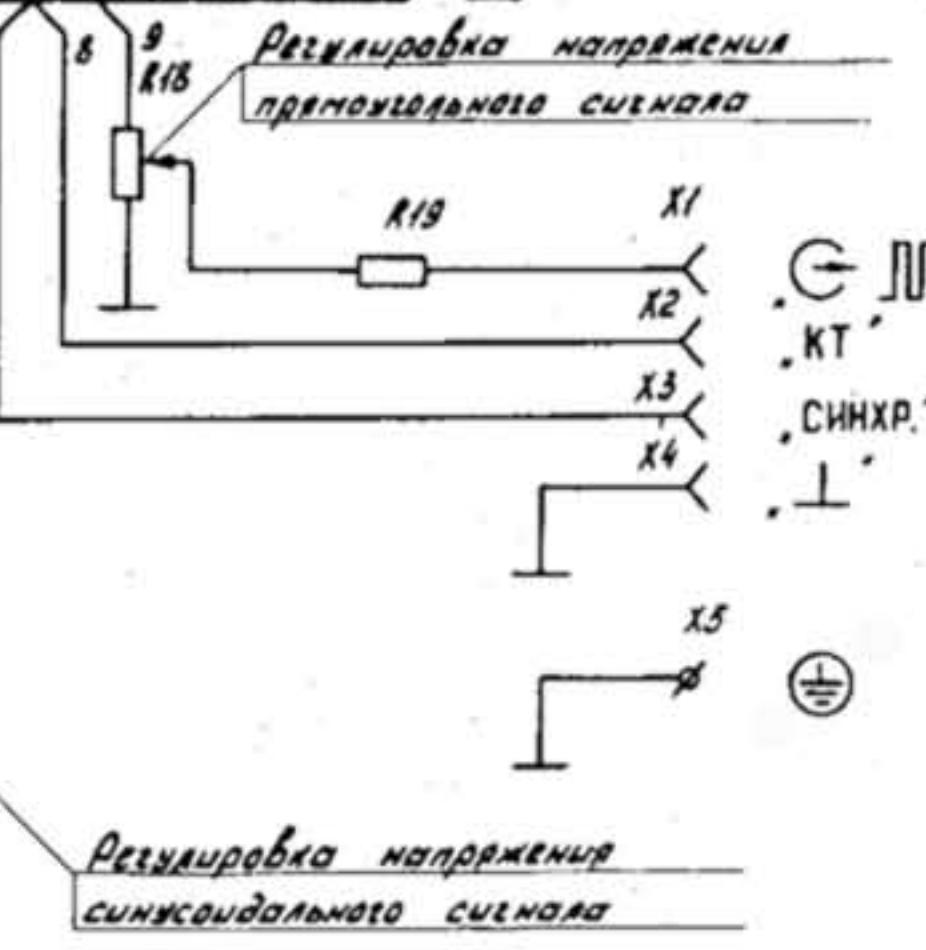

Цепь	Конне
0dB	1
-20dB	2
-40dB	3
-60dB	4
Конне	1

* Подбирают при регулировании.