


Разовый пуск
 Разовый 0,5-5
 Внешн. 50-500
 Вид запуска 500-5000
 Внутрен. Hz
 Частота

Вершина
 4-40
 4-40
 40-400
 40-200
 мс (Вершина)
 мс (спад)
 Спад

Выход
 x10 x20 x100
 Выход1
 Выход1
 Выход2
 Амплитуда
 Вольтметр
 Уровень
 Выход2
 Выход2
 Выход2
 Уровень
 мV
 Выход2

Электрическая схема аттенюатора

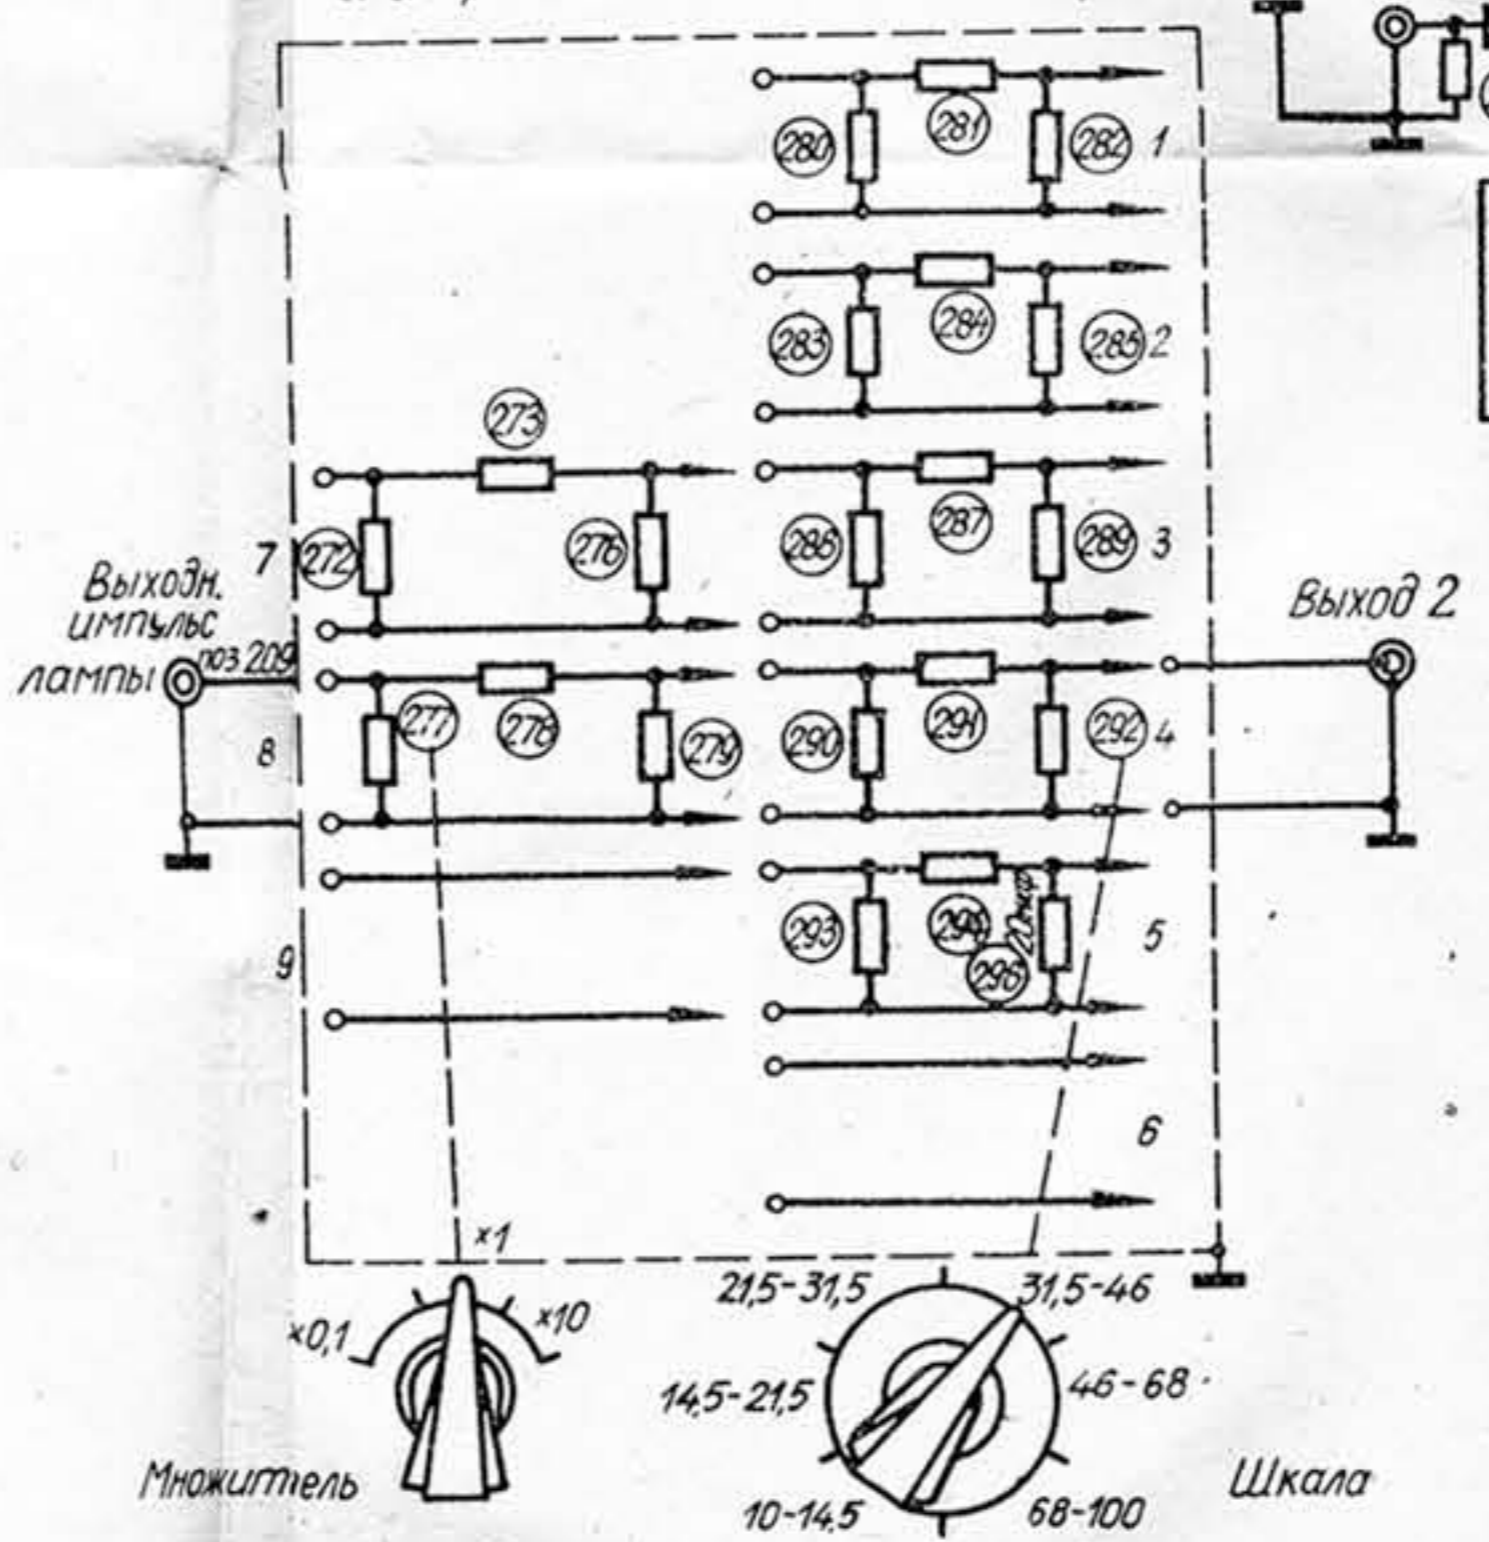

Подсвет шкалы
 Выход 2

На вход аттенюатора
 Нулевой провод