


У6. УСИЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ (УСИЛИТЕЛЬ X)

Схема электрическая принципиальная

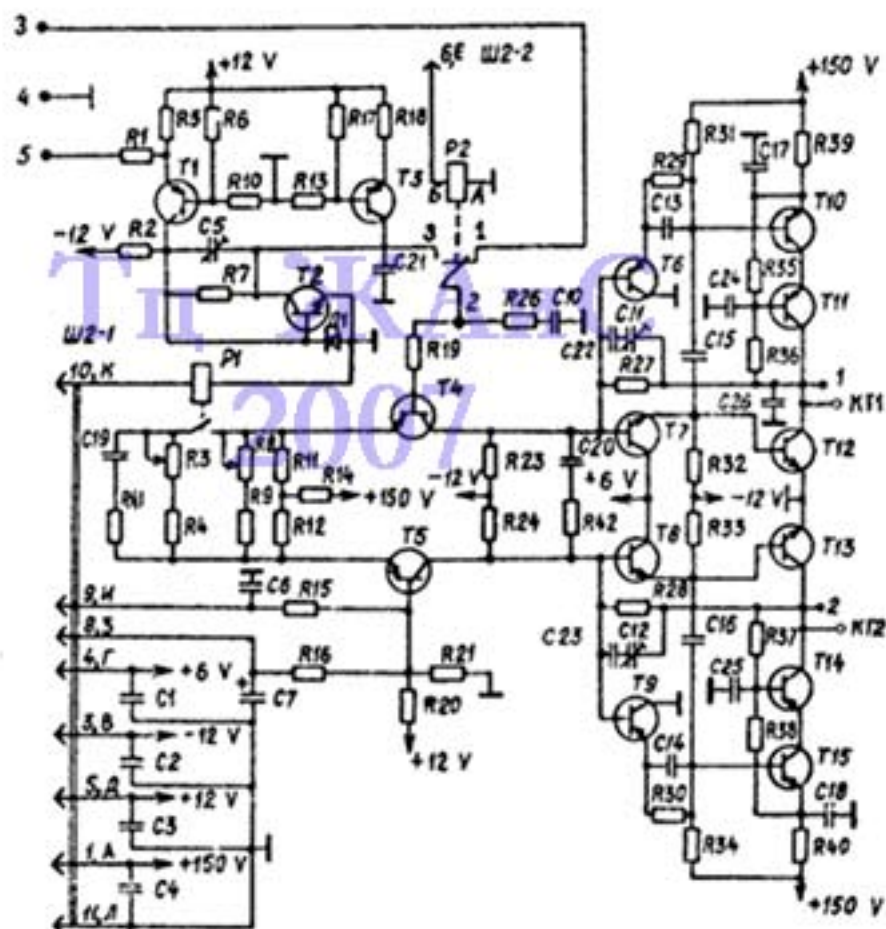

1. KT1, KT2 - контрольные точки
2. 6E - печатные контакты.
3. 1, 2 - штыревые контакты.
4. Одноименные точки соединить между собой.